

INSTRUCCIONES DE USO

CLIMATIZADOR



En el botón ON/OFF podrá apagar y encender el aparato. En la pantalla verá ON si está funcionando y OFF si está apagado.

En las teclas táctiles inferiores +/- podrá seleccionar la temperatura deseada y cambiar de frío a calor (Sol= Calefacción / Copo de nieve= aire acondicionado).

Recuerde dejar apagada la climatización antes de realizar el check out.

LAVAVAJILLAS




La pantalla es táctil, únicamente hay que tocar encima de la tecla deseada.

En el botón ON/OFF (primero de la izquierda) podrá apagar y encender el electrodoméstico. Sabrá que está encendido porque se iluminan las luces del panel.

Se recomienda lavado ya por defecto (50°). Puede seleccionar media carga (1/2)

Para ponerlo en funcionamiento, después de haber colocado la pastilla en el compartimento interior de la puerta, debe tocar el botón PLAY (Primero de la derecha)

VITROCERÁMICA

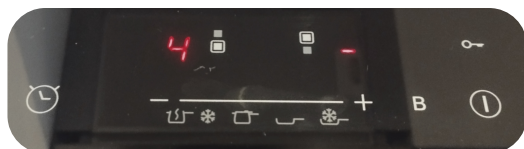

La pantalla es táctil, únicamente hay que tocar encima de la tecla deseada.

En el botón ON/OFF (primero de la derecha) podrá apagar y encender la vitro. Sabrá que está encendida porque se iluminan las luces del panel.

Una vez encendida, deberá seleccionar el fuego a utilizar en los cuadrados superiores.

Cuando aparezca un dígito junto al fogón, podrá graduar la temperatura en la línea inferior deslizando el dedo de izda a dcha (para subir la temperatura) o viceversa (para bajarla).

HORNO-MICROONDAS



En el botón ON/OFF (primero de la izquierda) podrá apagar y encender el electrodoméstico. Sabrá que está encendido porque se iluminan las luces del panel.

Se enciende automáticamente en función microondas (750) para lo que solo tendrá que seleccionar el tiempo deseado en las teclas negras situadas al lado de las fechas verticales.

Si desea usar el horno, seleccione una de las siguientes opciones:

- El símbolo superior izquierdo con líneas curvas representa la luz interior del horno.
- El símbolo superior derecho, con líneas dentadas arriba y abajo, indica cocción con calor superior e inferior, ideal para asados y repostería.
- El símbolo inferior derecho, con líneas dentadas solo arriba, indica cocción con calor superior, útil para dorar o gratinar alimentos.
- Las teclas negras, ubicadas al lado de las fechas verticales, se utilizan para la temperatura y/o el tiempo.

La tecla con un copo de nieve es para descongelar. En este caso solo tendrá que seleccionar el tiempo deseado en las teclas negras situadas al lado de las fechas verticales.