


MANUAL AIRE ACONDICIONADO

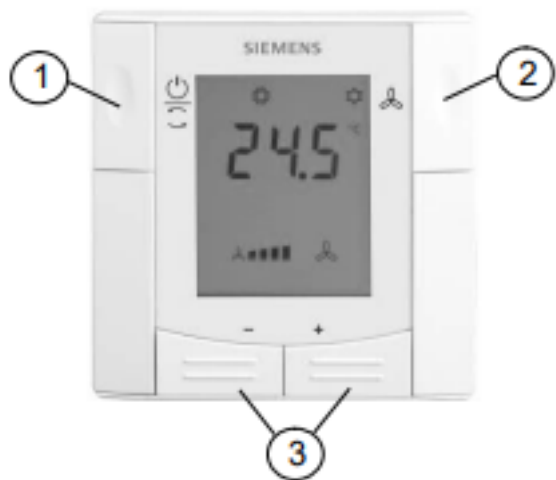

- ① ENCENDIDO/ APAGADO
ON/ OFF AN/ AUS
- ② GRADO DE VENTILACIÓN
GRADE OF VENTILATION
LÜFTUNGSSTÄRKE
- ③ SUBIR/BAJAR TEMPERATURA
HIGHER/ LOWER TEMPERATURE
TEMPERATUR REGELUNG

ES: DESPUÉS DE HABER ELEGIDO LA TEMPERATURA DESEADA, EL TERMOSTATO MOSTRARA LA TEMPERATURA ACTUAL DE LA HABITACIÓN, ENFRIANDO HASTA QUE LLEGUE A LA TEMPERATURA DESEADA

OFF SIGNIFICA QUE LA PUERTA DE LA HABITACIÓN O TERRAZA/ BALCON NO ESTA BIEN CERRADA. NO FUNCIONA EL AIRE ACONDICIONADO EN ESE CASO

NUESTRO SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO NO TIENE LA OPCION DE CALEFACCIÓN.

EN: AFTER CHOOSING THE DESIRED TEMPERATURE, THE THERMOSTAT SHOWS THE ACTUAL TEMPERATURE OF THE ROOM, COOLING DOWN SLOWLY UNTIL CHOSEN TEMPREATURE

OFF MEANS THAT A DOOR (ENTRANCE, TERRACE OR BALCONY) IS NOT CLOSED COMPLETELY. AIR CONDITIONING DOES NOT WORK IN THAT CASE

OUR AIR CONDITION DOES NOT OFFER THE OPTION OF HEATING.

DE: NACHDEM DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR AUSGEWÄHLT WURDE, ZEIGT DIE ANZEIGE DIE AKTUELLE RAUMTEMPERATUR AN. DIE TEMPERATUR SINKT LANGSAM, BIS DIE GEWÜNSCHTE TEMPERATUR ERREICHT IST

OFF ZEIGT AN, DASSEINE TÜR (EINGANG, TERRASSE ODER BALKON) NICHT RICHTIG GESCHLOSSEN IST. DIE AIR CONDITION KÜHLT IN DIESEM FALL NICHT

UNSERE AIR CONDITION BIETET KEINE HEIZFUNKTION.