

NESSPRESSO ESSENZA MINI MY MACHINE*

Preparación de café/Preparação de café

- 1 Para encender la máquina** pulse el botón Espresso o Lungo.

Luces intermitentes: la máquina se está calentando (25 segundos)

Luces fijas: la máquina está lista

Para ligar a máquina, pressione o botão Espresso ou o botão Lungo.

Luces a piscar: em aquecimento (25 segundos)

Luces fixas: pronta



- 2 Levante la palanca** por completo e introduzca la cápsula.

Levante o manipul e insira a cápsula.



- 3 Cierre la palanca** y coloque una taza debajo de la salida de café.

Feche o manipul e coloque uma chávena por baixo da saída de café.

Coffee Preparation/Préparation du café

- 1 To turn the machine ON**, press either the Espresso or Lungo button.

Blinking Lights: heating up (25 seconds)

Steady Lights: ready

Pour allumer la machine, appuyez sur le bouton Espresso ou Lungo.

Voyants clignotants: la machine est en mode préchauffage (25 secondes)

Voyants fixes: la machine est prête



- 2 Lift the lever** completely and insert the capsule.

Relevez complètement le levier et insérez une capsule.



- 3 Close the lever** and place a cup under the coffee outlet.

Abaissez le levier et placez votre tasse sous la sortie café.

Kaffeezubereitung/Preparazione del caffè

- 1 Um die Maschine einzuschalten**, drücken Sie die Espresso- oder Lungotaste.

Tasten blinken: Aufheizphase (25 Sekunden)

Tasten leuchten konstant: betriebsbereit

Premere il pulsante Espresso o Lungo per accendere la macchina.


Luci intermittenti: riscaldamento (25 sec)

Luci fisse: macchina pronta



- 2 Öffnen Sie den Hebel** vollständig, um die Kapsel einzulegen.

Sollevare completamente la leva e inserire la capsula.

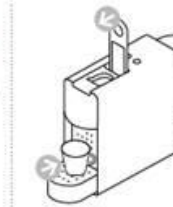

- 3 Schließen Sie den Hebel** und stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf.

Chiudere la leva e posizionare una tazzina sotto l'erogatore di caffè.